



NOVA ARCADE

Manual de usuario

Nota: REMI Arcade está facultado para cambiar las especificaciones del producto y del contenido de este manual y/o garantía sin previo aviso, puedes encontrar la versión más actualizada del mismo en nuestra página web: www.remiarcade.com.mx

Como utilizar tu consola

NOTA


Esta información es aplicable para las consolas Nova Arcade y Nova Arcade Twin.

En el paquete de tu consola Nova Arcade o Nova Arcade Twin, podrás encontrar los siguientes componentes:

- Consola Nova Station
- Tablero Nova Arcade
- Cable adaptador HDMI
- Cargador 5v
- Cable de carga microUSB
- Receptor bluetooth

PRIMEROS PASOS

Conecta la Consola Nova Station al cable HDMI




Conecta el receptor bluetooth a la Consola Nova Station



Conecta la Consola Nova Station a un puerto HDMI de tu pantalla



Conecta la Consola nova station a la corriente eléctrica por medio del puerto microUSB usando el cargador incluido

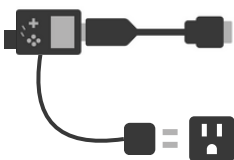

Como usar tu tablero

PRECAUCIONES IMPORTANTES



- Usar solo el cargador incluido, el cual maneja un voltaje de 5v. En caso de conectar la consola a alguna fuente de poder de un voltaje diferente, esta se quemará y no se hará válida la garantía
- Algunas pantallas, principalmente de modelos anteriores al año 2015, pueden no soportar la resolución manejada por la consola
- No retirar la memoria MicroSd que se encuentra en la Consola Nova Station
- No introducir objetos dentro de los huecos de la Consola Nova Station

PRECAUCIONES DE SALUD

- Deja de jugar y consulta a un doctor si tienes síntomas inusuales tales como : convulsiones, , alteraciones en la visión, pérdida de conciencia, pérdida de orientación.
- Para evitar posibles riesgos de salud al usar tu consola:
 - Evita jugar cuando estes muy cansado o requieras dormir
 - Juega en lugares bien iluminados
 - Descansa de 10-15 minutos cada hora

USANDO TU TABLERO

Antes de comenzar a usar tu tablero, cárgalo durante 2 horas, lo cual te permitirá jugar continuamente por al menos 4 horas seguidas.

Para cargar tu tablero, conecta el cable tipo C incluido al puerto usb C ubicado en la parte trasera de tu consola, luego conecta el cable al cargador incluido y posteriormente conéctalo a la corriente eléctrica



Nota. Cuando la consola esté cargándose, notarás un pequeño parpadeo visible a través de los botones. Cuando el tablero se encuentre cargado completamente, dicho parpadeo se detendrá, indicación de que ha terminado de cargarse, entonces podrás desconectarlo


Como usar tu tablero

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE TU TABLERO

- El tablero puede ser usado mientras se está cargando, es decir, que si tu pila se descargó a la mitad de una partida, ¡No te preocupes!, puedes continuar usándolo si lo conectas a la corriente eléctrica
- Los botones del tablero se iluminan para indicar que este se encuentra encendido
- El tablero tiene un sistema de sujetadores ocultos, para cualquier problema, favor de contacta al servicio técnico. No recomendamos abrir el tablero por tu cuenta, esto hará que pierda su garantía
- Tratar con cuidado procurando evitar caídas, exposición al sol, exposición al agua.
- En caso de entrar en contacto con el agua, y que esta haya penetrado hacia los componentes internos, dejar de usar inmediatamente y esperar al menos 24 horas para volver a encender
- Contiene baterías de litio, no dejar expuesta al sol.

ENCIENDE TU TABLERO

Enciende tu tablero activando el switch que encontrarás en la parte trasera. Luego de encender notarás que los leds de los botones estarán prendidos y si ya conectaste tu Consola Nova Station, deberas ver en la pantalla una leyenda que indicará que el sistema ha reconocido los controles.



Nota. Después de 5 minutos de inactividad el tablero entra en modo stand-by y aunque los leds sigan prendidos los botones y joysticks no reaccionarán, para lo cual deberás apagarlo y prenderlo nuevamente. Recomendamos apagar el tablero cuando no lo vayas a usar para evitar que la batería se descargue.


Menú de consolas

INDICACIONES PREVIAS

- Deberás encender tu pantalla y establecer la señal en el puerto HDMI que fue conectada tu Consola Nova Station
- La Consola Nova Station incluye un ventilador, el cual estará encendido siempre que esta se encuentre conectada a la corriente. ⚠ No introducir objetos en el ventilador
- No conectar la Consola Nova Station a los puertos disponibles de tu pantalla si es que los tiene, ya que estos no proveen de la energía suficiente para que tu consola funcione bien, e incluso podría corromper el sistema, en dado caso no se respetará tu garantía.
- Al encender tu Consola Nova Station deberás esperar de 1 a 2 minutos en lo que el sistema carga, no presiones ningún botón o muevas el joystick de tu tablero hasta que el menú de consolas aparezca

NAVEGACIÓN EN EL MENÚ DE CONSOLAS

- El menú de consolas iniciará después de la animación de carga. En este menú podrás encontrar todos los sistemas que se encuentran incluidos en tu consola. Navega a través de ellos moviendo el joystick de cualquier jugador hacia la izquierda o derecha.



- Accede a un sistema presionando el botón "A"



- Dentro de este nuevo menú podrás encontrar los juegos incluidos para dicho sistema. Navega entre ellos al mover el joystick hacia abajo o hacia arriba. Nota: podrás desplazarte más rápidamente entre la lista de juegos si presionas los botones "LS" o "RS"



- Pon un juego presionando el botón "A". Al poner un juego no presiones ningún botón en la pantalla de carga, sino hasta que este inicie



Jugando


INSTRUCCIONES IMPORTANTES

- El menú principal se encuentra bloqueado para prevenir desconfiguraciones por lo cual algunas funciones muy especiales como cambiar el emulador para determinado sistema, eliminar un juego, poner shaders, configurar la relación de aspecto de los juegos, modificar la interfaz, acceder a internet (con un receptor witi no incluido) no se mostrarán. Puedes visitar nuestro sitio web o contactar a soporte técnico para más información sobre dichas funciones.
- Es recomendable no presionar los botones de manera aleatoria, para prevenir desconfiguraciones

DENTRO DEL JUEGO

- Dentro del juego los botones se encontrarán configurados previamente. Para cambiar la asignación de los botones favor de consultar nuestros tutoriales en nuestra página web www.remiarcade.com.mx en la sección "Ayuda" o contactar al servicio técnico.
- Para algunos juegos de consolas cuyos controles disponían de mas botones de los encontrados en el tablero, es posible que no se encuentren disponibles todos los comandos debido a la naturaleza del producto. Es posible vincular controles inalámbricos los cuales podrás adquirir con nosotros para disfrutar de una experiencia completa en dichos juegos.

- Guarda tu partida presionando los botones "SE" y "LS" del primer jugador al mismo tiempo. Nota. no todos los sistemas soportan dicha función.

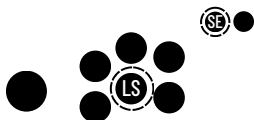

- Carga tu partida previamente guardada presionando los botones "SE" y "RS" del primer jugador al mismo tiempo. Nota. No todos los sistemas soportan dicha función




Jugando

DENTRO DEL JUEGO


- Puedes aumentar o disminuir el slot de guardado presionando el botón "SE" y moviendo el joystick del primer jugador hacia la derecha o izquierda respectivamente



- Pausa un juego presionando los botones "SE" y "A" al mismo tiempo

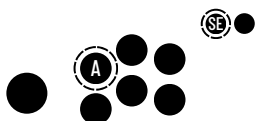

- Sal del juego presionando los botones "SE" y "ST" al mismo tiempo dos veces. Volverás al menú de selección de juego

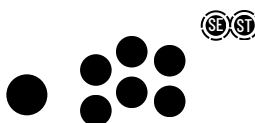

SOBRE EL MENÚ "RETROARCH"


- Estando dentro de un juego, si presionas el botón "Se" y "X" al mismo tiempo se desplegará un menú sobrepuesto a la pantalla del juego. En dicho menú encontrarás muchas opciones sensibles que solo serán recomendables mover con ayuda de un experto. Con dichas opciones podrás cambiar la asignación de botones para cada juego, descargar cheats, poner shaders y otras funciones avanzadas que no son de uso habitual ni requieren ser modificadas para el uso normal de tu consola. Recomendamos encarecidamente que si por casualidad accediste al menú de retroarch, vuelvas a cerrarlo presionando de nuevo los botones "Se" y "X" al mismo tiempo"




Menú principal

MÁS FUNCIONES EN EL MENÚ DE SELECCIÓN DE JUEGO


- Para regresar al menú anterior presiona el botón "B"




- Agrega un juego a la lista de favoritos, presionando por 5 segundos el botón "X"



- Navega aleatoriamente presionando el botón "Y"



- También puedes buscar un juego por texto y así hacer que se muestren todos los juegos relacionados con cierto termino. Para lograrlo, presiona el botón "X" en el menú donde se enlistan todas las consolas



Posteriormente se mostrará un teclado virtual en el cual deberás ingresar el texto que desees buscar, desplázandote entre las teclas con joystick e ingresando las letras con el botón "A". Cuando termines de ingresar el texto deberás presionar el botón "Enter"



CONTROLES

INFORMACIÓN SOBRE CONTROLES O GAMEPADS

Si adquiriste dos controles de mano o gamepads, los cuales no se encuentran incluidos en el paquete ordinario de la consola Nova Arcade, estos pasos podrían resultarte útiles.

CONEXIÓN CON LA CONSOLA

- Primero deberás retirar el receptor USB de tu Consola Nova Station. Al realizarlo, la conexión con el tablero arcade, quedará anulada



- Conecta el receptor de los controles para poder jugar con ellos



- Dependiendo de la versión de los controles, un par de controles podrán ser vinculados a un mismo receptor o en caso contrario deberás conectar un receptor para cada control individual. Debido a que la Consola Nova Station solo dispone de un puerto USB, será necesario conectar un hub multipuerto para así poder conectar más receptores, con este aditamento podrías incluso vincular el receptor de tu tablero Nova Arcade a de forma simultánea, pudiendo jugar con hasta 4 jugadores.



CONTROLES

ASIGNACIÓN DE INDICES PARA CADA CONTROL

El índice de jugador para cada control se asigna automáticamente por el sistema respecto al orden de su conexión. Es decir, si se encienden los controles de mano o gamepads antes que el tablero, estos serán los jugadores 1 y 2, y si posteriormente se enciende el tablero, sus mandos serán los jugadores 3 y 4.

Puedes cambiar la asignación de estos siguiendo los pasos a continuación:

- Presiona el botón de "start" o "St" en el menú de selección de consola
- En este menú, llamado "menú principal" selecciona la opción "desbloquear interfaz del sistema" presionando el botón "A"
- Presiona la siguiente secuencia de botones: "A", "A", "A", "B", "A". Verás que ahora se muestran más opciones en el menú principal
- Ahora selecciona la opción "configuración de controles y dispositivos bluetooth" presionando el botón "A"
- Encontrarás las opciones "índice del jugador 1", "índice del jugador 2", "índice del jugador 3", "índice del jugador 4"
- Presiona el botón "A" en el índice que desees asignar y posteriormente selecciona el control que desees asignar a dicho índice.

Nota: Para restablecer los índices, simplemente vuelve a asignar la opción "Auto" en los índices

Recomendamos volver a bloquear el menú principal y así prevenir desconfiguraciones, para lograrlo sigue los pasos a continuación:

- Presiona el botón de "start" o "St" en el menú de selección de consola
- Selecciona la opción "Sistema" presionando el botón "A"
- Selecciona la opción "Modo de interfaz" presionando el botón "A"
- Selecciona la opción "Kiosco" presionando el botón "A"
- Confirma en el recuadro con el botón "A"

Solución a problemas comunes

ADVERTENCIA



Si estás experimentando problemas distintos a los descritos a continuación, contacta a nuestro servicio de soporte vía whatsapp al número 462 140 5945 en horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horario de México. No abras tu consola, modifiques componentes, retires componentes, sin ayuda de un técnico, hacerlo hará que pierdas tu garantía.

SOLUCION A PROBLEMAS COMUNES

- El sistema se congela. En caso de que el sistema no reaccione al movimiento de botones, espera 1 minuto. Si tras la espera no reacciona, desconecta de la corriente tu Consola Nova Station y vuelve a conectar.
- El tablero o controles no responden. Prende y apaga el tablero o controles según sea el caso.
- El comando de flecha derecha o izquierda se queda presionado. Si en el menú de selección de consola o juego se queda presionado el botón de izquierda o derecha haciendo que los sistemas se recorran de forma rápida, simplemente presiona la cruceta hacia la derecha o izquierda de nuevo.



**REMI
ARCADE**

REMI Arcade
Guadalupe Victoria 1163-A, Álvaro Obregón,
Irapuato Guanajuato, CP 36530
www.remiarcade.com.mx