



**REMI
ARCADE**

RETRCUBE 2.0

Manual de usuario

Nota: REMI Arcade está facultado para cambiar las especificaciones del producto y del contenido de este manual y/o garantía sin previo aviso, puedes encontrar la versión más actualizada del mismo en nuestra página web: www.remiarcade.com.mx

Como utilizar tu consola

NOTA


Esta información es aplicable para la consola Retrocube 2.0.

En el paquete de tu consola Retrocube 2.0 podrás encontrar los siguientes componentes:


- Consola Retrocube 2.0
- 2 controles inalámbricos y recargables con receptor bluetooth
- Cable HDMI
- Cargador 5v

PRIMEROS PASOS

- Conecta los receptores bluetooth de los controles a la consola Retrocube 2.0 a través de los puertos usb disponibles. Nota. Si adquiriste la versión para 4 jugadores, deberás conectar primero el hub usb incluido para así poder expandir hasta 4 puertos.

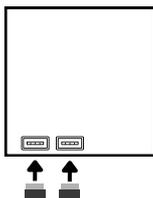

- Conecta la consola Retrocube 2.0 a tu pantalla por medio del puerto HDMI

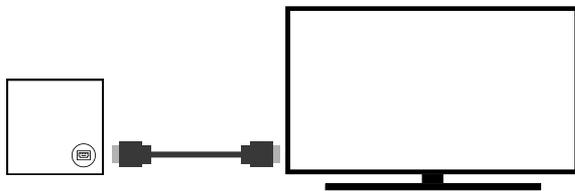

Como usar tu consola

PRIMEROS PASOS

- Conecta la consola Retrocube a la corriente eléctrica por medio de el cargador de 5v incluido



PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Usar solo el cargador incluido, el cual maneja un voltaje de 5v. En caso de conectar la consola a alguna fuente de poder de un voltaje diferente, esta se quemará y no se hará válida la garantía
- Algunas pantallas, principalmente de modelos anteriores al año 2015, pueden no soportar la resolución manejada por la consola
- No retirar la memoria MicroSd que se encuentra en la Consola Retrocube 2.0
- No introducir objetos dentro de los huecos de la consola Retrocube 2.0

PRECAUCIONES DE SALUD

- Deja de jugar y consulta a un doctor si tienes síntomas inusuales tales como : convulsiones, , alteraciones en la visión, pérdida de conciencia, pérdida de orientación.
- Para evitar posibles riesgos de salud al usar tu consola:
 - Evita jugar cuando estes muy cansado o requieras dormir
 - Juega en lugares bien iluminados
 - Descansa de 10-15 minutos cada hora

Sobre los controles

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES

- Los controles se encontrarán previamente vinculados a la consola, y estos funcionan en conjunto con sus receptores bluetooth, en caso de que dichos receptores no se encuentren conectados a la consola, los controles no funcionarán
- Para cargar usa el cargador incluido y un cable tipo c (no incluido). Mientras se están cargando los dos primeros leds parpadearán y dejarán de hacerlo cuando los controles se encuentren totalmente cargados

CONEXIÓN CON LA CONSOLA

- Para encender los controles, simplemente presiona el botón de "Home" por 2 segundos. notarás que los primeros dos leds de la parte izquierda se tornarán en color estático.



- En caso de que tu control se haya desvinculado y al encenderlo no se vincule automáticamente con tu consola, deberás comprobar que los receptores se encuentren bien conectados en los puertos usb de la misma. Y si esto no resuelve el problema, deberás vincularlos nuevamente. para hacerlo presiona el botón home y el hombro izquierdo "L" por 2 segundos.



Menú de consolas

INDICACIONES PREVIAS

- Deberás encender tu pantalla y establecer la señal en el puerto HDMI que fue conectada tu Retrocube 2.0
- La Consola Retrocube 2.0 incluye un ventilador, el cual estará encendido siempre que esta se encuentre conectada a la corriente. No introducir objetos en la consola ⚠
- No alimentar la consola Retrocube 2.0 con los puertos disponibles de tu pantalla si es que los tiene, ya que estos no proveen de la energía suficiente para que tu consola funcione bien, e incluso podría corromper el sistema, en dado caso no se respetará tu garantía.
- Al encender tu consola Retrocube 2.0 deberás esperar de 1 a 2 minutos en lo que el sistema carga, enciende tus controles una vez que el sistema haya cargado y el menú de selección de consola aparezca

NAVEGACIÓN EN EL MENÚ DE CONSOLAS

- El menú de consolas iniciará después de la animación de carga. En este menú podrás encontrar todos los sistemas que se encuentran incluidos en tu consola. Navega a través de ellos moviendo la cruceta o los sticks análogos hacia la izquierda o derecha



- Accede a un sistema presionando el botón "A"



- Dentro de este nuevo menú podrás encontrar los juegos incluidos para dicho sistema. Navega entre ellos al mover el joystick hacia abajo o hacia arriba. Nota: podrás desplazarte más rápidamente entre la lista de juegos si presionas los botones "L" o "R"



- Pon un juego presionando el botón "A". Al poner un juego no presiones ningún botón en la pantalla de carga, sino hasta que este inicie



Jugando

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

- El menú principal se encuentra bloqueado para prevenir desconfiguraciones por lo cual algunas funciones muy especiales como cambiar el emulador para determinado sistema, eliminar un juego, poner shaders, configurar la relación de aspecto de los juegos, modificar la interfaz, acceder a internet (con un receptor witi no incluido) no se mostrarán. Puedes visitar nuestro sitio web o contactar a soporte técnico para más información sobre dichas funciones.
- Es recomendable no presionar los botones de manera aleatoria, para prevenir desconfiguraciones

DENTRO DEL JUEGO

- Dentro del juego los botones se encontrarán configurados previamente. Para cambiar la asignación de los botones favor de consultar nuestros tutoriales en nuestra página web www.remiarcade.com.mx en la sección "Ayuda" o contactar al servicio técnico.
- Guarda tu partida presionando los botones "SELECT" y "L" del primer jugador al mismo tiempo. Nota. no todos los sistemas soportan dicha función.



- Carga tu partida previamente guardada presionando los botones "SELECT" y "RS" del primer jugador al mismo tiempo. Nota. No todos los sistemas soportan dicha función



Jugando

DENTRO DEL JUEGO

- Puedes aumentar o disminuir el slot de guardado presionando el botón "SELECT" y moviendo el la cruceta del primer jugador hacia la derecha o izquierda respectivamente



- Pausa un juego presionando los botones "SELECT" y "A" al mismo tiempo



- Sal del juego presionando los botones "SELECT" y "START" al mismo tiempo dos veces. Volverás al menú de selección de juego



SOBRE EL MENÚ "RETROARCH"



- Estando dentro de un juego, si presionas el botón "SELECT" y "X" al mismo tiempo se desplegará un menú sobrepuesto a la pantalla del juego. En dicho menú encontrarás muchas opciones sensibles que solo serán recomendables mover con ayuda de un experto. Con dichas opciones podrás cambiar la asignación de botones para cada juego, descargar cheats, poner shaders y otras funciones avanzadas que no son de uso habitual ni requieren ser modificadas para el uso normal de tu consola. Recomendamos encarecidamente que si por casualidad accediste al menú de retroarch, vuelvas a cerrarlo presionando de nuevo los botones "Se" y "X al mismo tiempo"



Menú principal

MÁS FUNCIONES EN EL MENÚ DE SELECCIÓN DE JUEGO

- Para regresar al menú anterior presiona el botón "B"



- Agrega un juego a la lista de favoritos, presionando por 5 segundos el botón "X"



- Navega aleatoriamente presionando el botón "Y"



- También puedes buscar un juego por texto y así hacer que se muestren todos los juegos relacionados con cierto termino. Para lograrlo, presiona el botón "X" en el menú donde se enlistan todas las consolas



Posteriormente se mostrará un teclado virtual en el cual deberás ingresar el texto que desees buscar, desplazándote entre las teclas con joystick e ingresando las letras con el botón "A". Cuando termines de ingresar el texto deberás presionar el botón "Enter"





Controles adicionales

INFORMACIÓN SOBRE CONTROLES Y TABLEROS

La consola Retrocube 2.0 tiene compatibilidad para vincular un tablero de REMI Arcade Nova Controller, o también vincular más controles como los que se encuentran en la consola Retrocube 2.0

CONEXIÓN CON LA CONSOLA

- Para lograr la vinculación de otros dispositivos deberás conectar sus respectivos receptores bluetooth a los puertos de la consola Retrocube 2.0. Nota: en caso de querer vincular 4 dispositivos será necesaria la conexión de un hub USB para expandir los puertos USB disponibles.

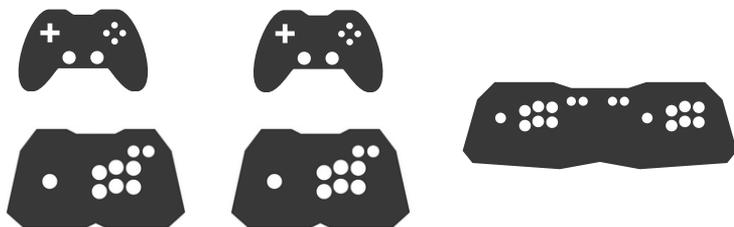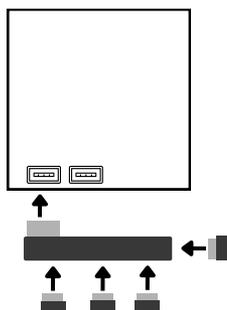

CONTROLES

ASIGNACIÓN DE INDICES PARA CADA CONTROL

El índice de jugador para cada control se asigna automáticamente por el sistema respecto al orden de su conexión. Es decir, si se encienden los controles de mano o gamepads antes que el tablero, estos serán los jugadores 1 y 2, y si posteriormente se enciende el tablero, sus mandos serán los jugadores 3 y 4.

Puedes cambiar la asignación de estos siguiendo los pasos a continuación:

- Presiona el botón de "start" o "St" en el menú de selección de consola
- En este menú, llamado "menú principal" selecciona la opción "desbloquear interfaz del sistema" presionando el botón "A"
- Presiona la siguiente secuencia de botones: "A", "A", "A", "B", "A". Verás que ahora se muestran más opciones en el menú principal
- Ahora selecciona la opción "configuración de controles y dispositivos bluetooth" presionando el botón "A"
- Encontrarás las opciones "índice del jugador 1", "índice del jugador 2", "índice del jugador 3", "índice del jugador 4"
- Presiona el botón "A" en el índice que desees asignar y posteriormente selecciona el control que desees asignar a dicho índice.

Nota: Para restablecer los índices, simplemente vuelve a asignar la opción "Auto" en los índices

Recomendamos volver a bloquear el menú principal y así prevenir desconfiguraciones, para lograrlo sigue los pasos a continuación:

- Presiona el botón de "START" en el menú de selección de consola
- Selecciona la opción "Sistema" presionando el botón "A"
- Selecciona la opción "Modo de interfaz" presionando el botón "A"
- Selecciona la opción "Kiosco" presionando el botón "A"
- Confirma en el recuadro con el botón "A"

Solución a problemas comunes

ADVERTENCIA

Si estás experimentando problemas distintos a los descritos a continuación, contacta a nuestro servicio de soporte vía whatsapp al número 462 140 5945 en horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horario de Mexico. No abras tu consola, modifiques componentes, retires componentes, sin ayuda de un técnico, hacerlo hará que pierdas tu garantía.

SOLUCION A PROBLEMAS COMUNES

- El sistema se congela. En caso de que el sistema no reaccione al movimiento de botones, espera 1 minuto. Si tras la espera no reacciona, desconecta de la corriente tu Retrocube 2.0 y vuelve a conectar.
- El comando de flecha derecha o izquierda se queda presionado. Si en el menú de selección de consola o juego se queda presionado el botón de izquierda o derecha haciendo que los sistemas se recorran de forma rápida, simplemente presiona la cruceta hacia la derecha o izquierda de nuevo.



**REMI
ARCADE**

REMI Arcade
Guadalupe Victoria 1163-A, Álvaro Obregón,
Irapuato Guanajuato, CP 36530
www.remiarcade.com.mx